




## Pulsador de Mesa

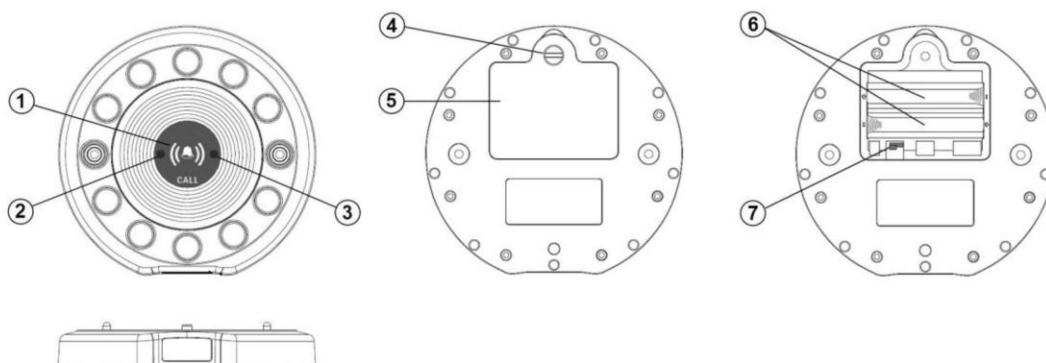

No.	Item	Descripción
1	Botón de llamada	Presionar para llamar a todos los avisadores
2	LED Izquierdo	Indica estado del equipo
3	LED Derecho	Indica estado del equipo
4	Tornillo cubierta batería	Aflojar para quitar la tapa de la bat.
5	Cubierta bacteria	Quitar para accede al botón de enlace y a la batería
6	Compartimiento batería	2 x AAA
7	Botón de enlace	Presione y mantenga para entrar en modo enlace

### Descripción de estado de los LED


Estado LED	Descripción
LED izquierdo y derecho parpadean alternando	El dispositivo está haciendo una llamada
LED izquierdo y derecho parpadean al mismo tiempo	El dispositivo está en modo enlace
LED izquierdo y derecho encendidos	El dispositivo está fuera de la zona de cobertura
LED izquierdo parpadea en rojo	El dispositivo no está enlazado
LED derecho parpadea en rojo	La batería está baja

## Introducir las baterías

El equipo necesita 2 baterías AAA (No incluidas).

Para poner las baterías:

1. Quitar el tornillo para sacar la tapa.
2. Ponga dos baterías AAA como se muestra en la figura.
3. Cierre la tapa y coloque el tornillo.

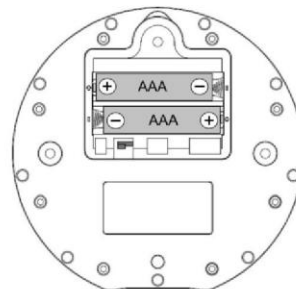


**Nota:** Para mejor rendimiento use únicamente baterías alcalinas.

## Enlazar el dispositivo

Todos los equipos tienen que estar enlazados con el Transmisor Master para trabajar en la instalación.

Para enlazar un Pulsador de Mesa con el transmisor master:

1. Afloje el tornillo de la cubierta de la batería.
2. Mantenga pulsado el botón de enlace hasta que los LED izquierdo y derecho parpadeen en rojo simultáneamente.
3. En el transmisor master, introducir el comando **\*15\* < Device ID>#** para enlazar y asignar el **Device ID**. El **Device ID** asignado debe estar entre 0001 y 9999.
4. Aparecerá Oper. OK en el Transmisor Master al terminar el enlace. El Pulsador de Mesa sale del modo enlace y se apagan los LED.
5. Cierre la tapa de la batería y coloque el tornillo.

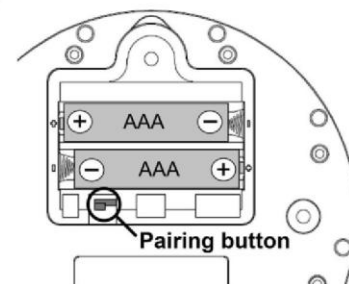

## Mapeando el dispositivo

Por defecto el Pulsador de Mesa llama a todos los avisadores en la instalación.

Para asignar un Pulsador de Mesa a un avisador o a un grupo específico de avisadores, introduzca el siguiente comando en el Transmisor Master.

**\*99\* < Device ID del Pulsador>\* <Device ID del Avisador>\* <Device ID del avisador> ...#**

Por ejemplo, para asignar el Pulsador de Mesa no. 18 al avisador no. 2 y no. 3, usar el comando **\*99\*18\*2\*3\*#**.

## Llamar al avisador

Para llamar al avisador (avisadores) correspondientes, pulsar el botón de llamada una vez. Los LED izquierdo y derecho parpadearán intermitentemente durante 5 segundos para indicar que la llamada se ha realizado.