




## Vista General del dispositivo

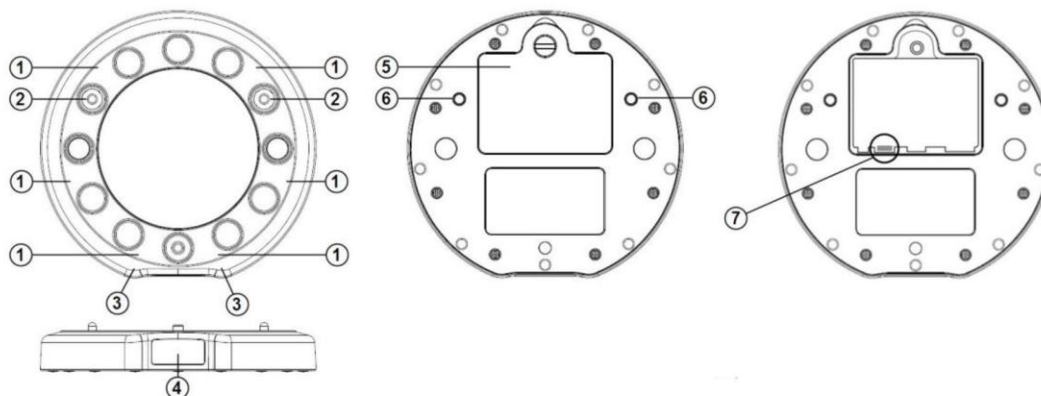

No.	Item	Descripción
1	LED de Notificación	6 LEDs para avisos
2	Contactos de carga	Pins de contacto para carga
3	LED de carga	2 LEDs para indicaciones de estado de carga
4	Display 7 Segmentos	Muestra el device ID y el estado
5	Cubierta de la batería	Desatornillar para abrir la cubierta
6	Contactos de carga	Pins de contacto para carga
7	Botón de enlace	Mantener pulsado 5 segundos para entrar en modo de enlace

## Descripción general del display de 7 segmentos

Item	Descripción
000	Dispositivo sin enlazar
001-999	Muestra el Device ID de un dispositivo enlazado
Lo	Batería baja
PAr	Dispositivo en modo enlace
rEg	Dispositivo en modo autoregistro
out	Dispositivo fuera de cobertura

## Encendido y apagado del Take Away

Para encender:

1. Coloque el dispositivo en la base de carga (CSC-02).
2. El equipo se encenderá automáticamente con el display de 7 segmentos encendidos.

**Nota:** Cuando encienda por vez primera, el dispositivo mostrará **000** mientras se mantenga en la base de carga. Cuando se retire de la base, el display mostrará **PAr** (modo enlace) y **rEg** (modo autoregistro) en secuencia alterna hasta que esté correctamente enlazado.

Para apagar el dispositivo:

1. Abra la cubierta de la batería.
2. Mantenga pulsado el botón de enlace durante 10 segundos.

**Nota:** El equipo entra en modo enlace después de pulsar por 5 segundos. Mantenga pulsado 5 segundos más para apagarlo.

## Cargar el Take Away

El Take Away solo debe cargarse en la base (CSC-02)

Para cargar el equipo:

1. Conecte el adaptador AC/DC al conector de la base de carga.
2. Conecte el adaptador AC/DC a un enchufe. El LED de la base se pondrá en rojo cuando reciba corriente.
3. Coloque un Take Away en la base. El LED de la base parpadeará en rojo durante la carga y dejará de parpadear cuando la carga se haya completado.

**Nota:**

- Los Take Away no aceptan llamadas durante la carga.
- Cuando lo retire de la base vibrará si la carga es superior al 80%.



## Enlazando el Take Away

El Take Away debe enlazarse con un Transmisor Master para funcionar en una instalación. Para enlazar un Take Away:

1. Abra la cubierta de la batería del Take Away.
2. Mantenga pulsado el botón de enlace durante 5 segundos. El display de 7 segmentos mostrará **PAr** y sonará un beep.
3. En el Master transmitter, introduzca el comando **\*15\*<Device ID>#** para asignar y enlazar **Device ID**. El **Device ID** asignado debe estar comprendido entre 001 y 999.
4. Oper. OK se mostrará en el Transmisor Master tras el enlace.
5. El Take Away sale del modo de enlace automáticamente, y mostrará el **Device ID** en el display de 7 segmentos.

### Nota:

- Cuando el equipo supera 60 segundos en modo enlace, cambia a autoregistro y se muestra **rEg** en el display.
- En el modo autoregistro, el equipo intenta obtener información de enlace de una consola de mapeo durante 30 segundos. Después, vuelve a modo enlace. El equipo está siempre cambiando entre enlace y autoregistro hasta que está enlazado.
- No se puede asignar el mismo **Device ID** a un avisador de camarero y a un Take Away.
- Una vez enlazado, el Take Away no puede ser enlazado de nuevo con otro Transmisor Master o Consola a menos que se haga un formateo de fábrica en el Master Transmitter.

## Recibiendo llamadas

Al recibir una llamada entrante, el Take Away avisará con una breve vibración y los LED de notificación parpadearán continuamente en rojo en un patrón circular.

Para parar la alerta, coloque el Take Away en la base de carga; o introduzca el comando **<Device ID>\*#** en el Transmisor Master.

### Nota:

- La alarma de sonido está desactivada de fábrica. Puede activarse introduciendo el comando **\*19\*<0/1>#** en el Transmisor Master donde 0 es deshabilitado, 1 - habilitado
- Cuando salga del área de cobertura, el dispositivo alertará con una breve vibración y el display mostrará **out**.